

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ EKSPLOATACJI



WAŻNE

Montażu oprawy powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy przy oprawie należy najpierw wyłączyć napięcie zasilające!

Oprawy oświetleniowe z funkcją PushDIM – pozwala na budowę prostych i ekonomicznych systemów sterowania oświetlenia bez konieczności instalacji jakiegokolwiek automatyki sterującej.

Od strony elektrycznej wymagane jest podłączenie fazy sterującej poprzez przycisk monostabilny (np. dzwonek) oraz stałe zasilanie oprawy napięciem 230VAC.

Schemat połączenia elektrycznego dla 1 szt. oprawy oświetleniowej:

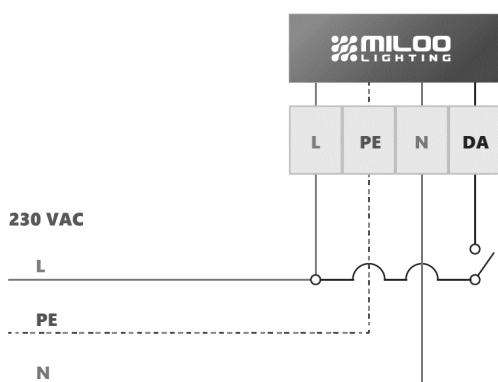


Pobór mocy przez 1 oprawę w trybie OFF wynosi tylko
 $80 \text{ mW} = 0,08 \text{ W}$

Dostępne funkcje PushDIM:



ŚCIEMNIANIE / ROZJAŚNIANIE

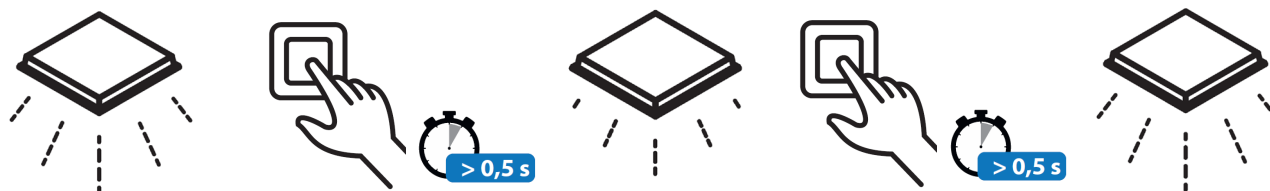


ROZŚWIETLANIE



Synchronizacja:

W przypadku dużych ilości opraw może dojść do utraty synchronizacji przy sterowaniu (różne poziomy świecenia lub różne fazy pracy włączona/wyłączona)

W takim przypadku synchronizację można przywrócić za pomocą poniższej sekwencji :

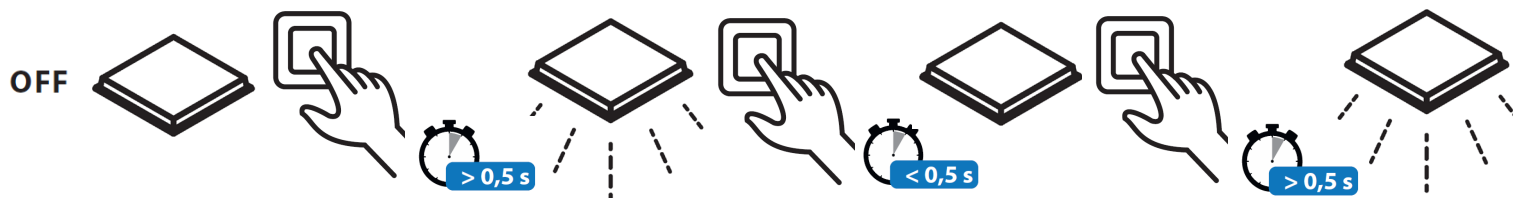

Po wykonaniu w/w sekwencji 3 kroków praca wszystkich opraw zostanie ponownie zsynchronizowana.

Uwagi ogólne:

- W przypadku zaniku zasilania oprawy zapamiętają ostatnio ustawiony poziom ściemniania
- Po ponownym podłączeniu zasilania oprawa pozostanie w wyłączona do momentu jej ręcznego i intencjonalnego włączenia za pomocą przycisku PushDIM
- Sterowanie za pomocą PushDIM jest przeznaczone do kontroli przez człowieka. Producent nie zaleca oraz nie rekomenduje sterowania za pomocą żadnych systemów automatyki.

GWARANCJA PRODUKTU:

1. Poniższy produkt firmy MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodzie z obowiązującymi normami. Za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkownika odpowiadają przeprowadzane w procesie produkcji kontrole jakości. Firma MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie oprawy oświetleniowej.
2. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.
3. Świadczenie gwarancyjne polega na naprawie lub wymianie wadliwych części wg. wyboru producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację.
5. W określonym okresie gwarancyjnym producent usunie braki spowodowane wadami materiałowymi lub wykonawczymi.
6. Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jeżeli oprawa (nie rozłożona na części), wraz z krótkim opisem usterki, paragonem, rachunkiem zakupu (opatrzonego datą zakupu i pieczęcią sklepu) lub kopią faktury zakupowej zostanie odesłana lub dostarczona do siedziby MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.

SERWIS NAPRAWCZY:

W razie stwierdzenia usterek będących przedmiotem gwarancji prosimy o przesłanie lub dostarczenie produktu na nasz adres firmowy. Po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nie objętych gwarancją, naprawy pogwarancyjne wykonuje nasz serwis firmowy. Prosimy o przesłanie lub dostarczenie lampy na adres producenta w celu oględzin i indywidualnej wyceny.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Data aktualizacji: 22.09.2021